



EVPWW asennusohje

Asennuksen saa tehdä asianomaiset luvat omaava henkilö.


Ennen aloitusta tee valaisimen kytkentään tarkoitettu sähköjohto virrattomaksi.

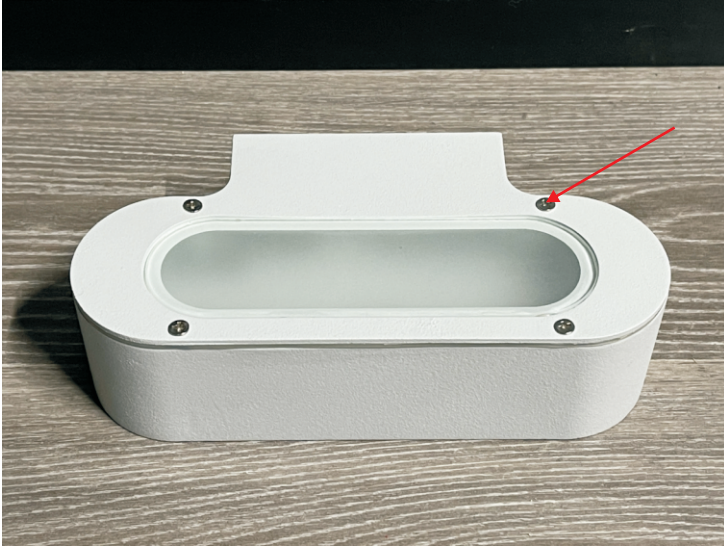

Avaa valaisimen kannen ruuvit ja nosta kansi pois.

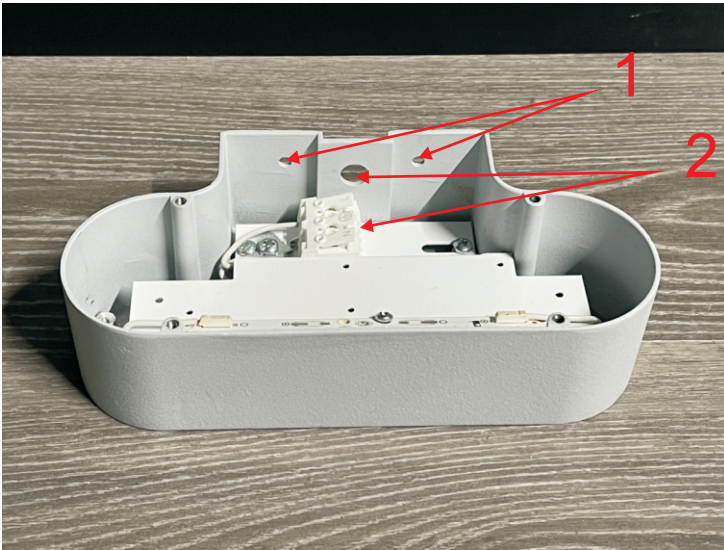

Vedä sähköjohtimet johtoaukosta (2).
Kiinnitä valaisin paikoilleen (1).
Kytke johtimet jousiliittimeen (2).

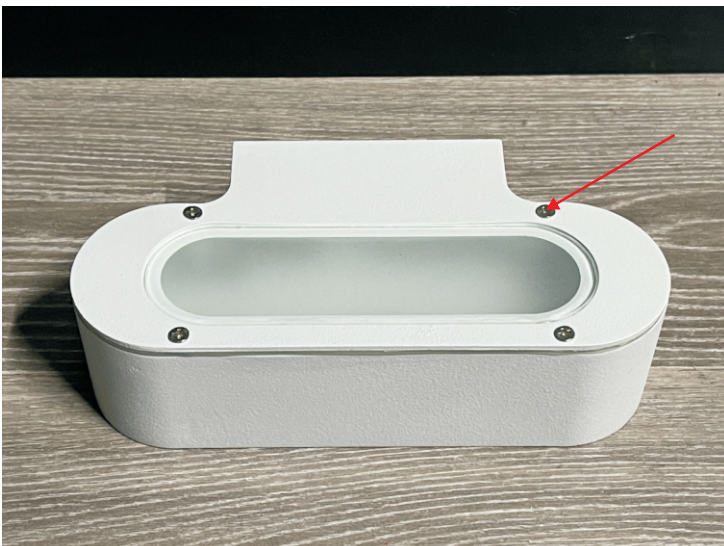

Kiinnitä valaisimen kansi paikoilleen ja varmista, että tiiviste on hyvin paikoillaan. Kiristä ruuvit.